

# Соединительная коробка РТВ 1006


## Технические характеристики

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Степень пылевлагозащиты	IP66
Маркировка взрывозащиты	1Ex e IIC T3...T6 Gb X
Температурная группа взрывоопасной зоны	T6
Рабочий диапазон температур окружающего воздуха	-60...+55 °С
Рабочее напряжение	до 750 В
Рабочий ток	до 109 А
Габаритные размеры корпуса	250×255×120 мм
Вес коробки в максимальной комплектации	5,8 кг

## Клеммный набор

### Винтовой зажим

WDU/Ex	6 модулей 35 мм <sup>2</sup>
WDL/Ex	2 модуля 35 мм <sup>2</sup>
WPE /Ex	4 модуля 35 мм <sup>2</sup>

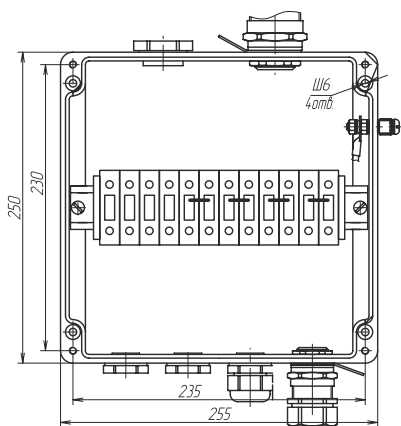

Схематическое изображение коробки

## Подробности сертификации

№ 17.09520.120

№ TC RU C-RU.AA87.B.00450



## Дополнительные изделия (заказываются отдельно)

Z-образный профиль – для крепления коробки на металлоконструкции.


## Комплект поставки

Корпус коробки РТВ 1006 с клеммным набором
Ввод для бронированного кабеля, латунь M25 Ex
Ввод для бронированного кабеля, латунь M40 Ex
Ввод для небронированного кабеля, пластик M25 Ex
Ввод для небронированного кабеля, пластик M40 Ex
Контргайка латунь M25
Контргайка латунь M40
Кольцо заземления латунь M25
Кольцо заземления латунь M40
Заглушка M25 Ex
Заглушка M40 Ex
Кольцо уплотнительное M25 Ex
Кольцо уплотнительное M40 Ex
Уплотнение GP25
Перемычка с крепежом П06.06×150-00

## Информация для заказа

Коробки соединительные РТВ маркируются с указанием количества и типа кабельных вводов для подключения силовых кабелей.

Пример: РТВ 1006-YS/WJ



1. Количество входных кабельных вводов M40
2. Тип кабельных вводов M40 (Б – бронированный ввод M40, П – пластиковый ввод M40)
3. Количество выходных кабельных вводов M25
4. Тип кабельных вводов M25 (Б – бронированный ввод M25, П – пластиковый ввод M25)

## Номенклатура

РТВ 1006 1М/1П	РТВ 1006-1М/2П
РТВ 1006-1М/3П	РТВ 1006-1М/4П
РТВ 1006-2М/1П	РТВ 1006-2М/2П
РТВ 1006-2М/3П	РТВ 1006-2М/4П
РТВ 1006-1Б/1Б	РТВ 1006-1Б/2Б
РТВ 1006-1Б/3Б	РТВ 1005-1Б/4Б
РТВ 1005-2Б/1Б	РТВ 1005-2Б/2Б
РТВ 1005-2Б/3Б	РТВ 1005-2Б/4Б
РТВ 1005-2Б/0	РТВ 1005-2М/0
РТВ 1005-1Б/1П	РТВ 1005-1Б/2П
РТВ 1005-1Б/3П	РТВ 1005-1Б/4П